



Gastro-Haal

NÁVOD

pro instalaci, provoz a údržbu

ELEKTRICKÉ VARIDLÁ

Practic



PRODUKTOVÁ ŘADA:

PRACTIC

P.VE-740-A, P.VE-920-A, P.VE-940-A, P.VE-960-A

Vydáno: 09/2026

CE 1299

Obsah

1. Obecné informace.....	3
2. Použití	3
3. Bezpečnostní předpisy	3
4. Právní prohlášení	3
5. Technické údaje	4
6. Popis elektrického varidla	5
7. Montáž.....	5
8. Obsluha	6
<i>8.1. Zapnutí plotní</i>	<i>6</i>
<i>8.3. Vypnutí zařízení.....</i>	<i>7</i>
9. Údržba a čištění zařízení	8
10. Přílohy	9
<i>10.1. Připojovací rozměry.....</i>	<i>9</i>
<i>10.2. Schéma elektrického zapojení.....</i>	<i>14</i>

Kontaktní údaje dodavatele a poskytovatele služeb naleznete na straně 18.



www.gastrohaal.sk/registracia-zariadenia

1. Obecné informace

Vážený uživateli, děkujeme, že jste si vybral tento náš produkt. Před použitím spotřebiče si prosím pečlivě přečtěte tyto provozní pokyny, aby vám mohl přístroj sloužit k vaší spokojenosti.

2. Použití

Elektrické varidlo Gastro-Haal z produktové rady Practic, sa používa k vareniu v prevozoch a zařízeních veřejného stravování.

3. Bezpečnostní předpisy

Výrobce prohlašuje, že zařízení jsou v souladu s předpisy a platnými dekrety Evropské unie a příslušnými vládními předpisy.

Pozor! Výrobce se zříká jakékoli odpovědnosti v případě přímých či nepřímých škod souvisejících s nesprávnou instalací, nesprávnou montáží nebo jinými příčinami.

Zařízení mohou obsluhovat pouze kvalifikované osoby. Díly a komponenty vyrobené výrobcem nebo profesionálním servisem jsou přísně zakázány k opětovné sestavě uživatelem. Je zakázáno dotýkat se částí spotřebiče jiných než těch, které specifikuje výrobce, během provozu. Dále je během provozu zakázáno čištění a mytí spotřebičů. Používání spotřebiče je zakázáno k jiným účelům, než jsou uvedeny v instrukcích. Údržbu a opravy můžete provádět pouze tehdy, když je spotřebič vypnutý z přípojky.

Doporučuje se jednou ročně provádět inspekci servisním personálem určeným výrobcem. Při výměně náhradních dílů je nutné použít originální náhradní díly.

Výrobce neodpovídá za vady vzniknuté neodbornou montáží a obsluhou.

4. Právní prohlášení

ZÁKAZNÍK, KTERÉMU MONTÁŽ, NASTAVENÍ A OPRAVU PREVIEDLA ORGANIZACE, KTERÁ NIE JE POVERENÁ VÝROBNOU ORGANIZÁCIU, NEMŮŽE U VÝROBCU UPLATŇOVAT NÁKLADY SPOJENÉ SO ZÁRUČNOU OPRAVOU.

Obsluha sporáku musí pečlivě studovat provozní a provozní instrukce. V případě nesprávného použití a provozu sporáku ztrácí právo na záruční opravu!! Výrobce poskytne záruku na sporák podle přiložené "Záruční listy".

Vady, které může uživatel odstranit, nejsou považovány za vady podléhající záruce.

Vady kryté zárukou opraví servisní organizace výrobce nebo její zástupce.

Upozornění!

VÝROBCE NEODPOVÍDÁ ZA NESPRÁVNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP OBSLUHY PRI VARENÍ A PEČENÍ!

5. Technické údaje

Řada	700	900	900	900
Označení	P.VE-740-A	P.VE-920-A	P.VE-940-A	P.VE-960-A
Produktová rada	Practic	Practic	Practic	Practic
Zařízení	elektrické varidlo s podstavcem	elektrické varidlo s podstavcem	elektrické varidlo s podstavcem	elektrické varidlo s podstavcem
Vnější rozměry (mm) šxhxv	800x700x900 mm	480x900x900 mm	900x900x900 mm	1400x900x900 mm
Elektrické plotně (ks)	4 kulaté (Ø 220 mm)	2 hranaté (415x293 mm)	4 hranaté (415x293 mm)	6 hranaté (415x293 mm)
Hmotnost (kg)	60 kg	90 kg	125 kg	190 kg
Ohřev				
Příkon plotní (kW)	4x2,6 kW	2x3 kW	4x3 kW	6x3 kW
Příkon elektrické roury (kW)	-	-	-	-
Jmenovitý elektrický příkon (kW)	10,5 kW	6 kW	12 kW	18 kW
Jmenovité napětí (V)	3 N - 400V, 50Hz	3 N - 400V, 50Hz	3 N - 400V, 50Hz	3 N - 400V, 50Hz
Maximální proud (A)	20 A	13,5 A	27 A	27 A
Krytí				
Krytí IP	IP 41	IP 41	IP 41	IP 41
Stupeň krytí ovládacích prvků	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65
Konstrukce, úspora, bezpečnost				
Zaoblené hrany bez nebezpečných rohu a výčnělků	ano	ano	ano	ano
Nastavitelné nožičky	ano	ano	ano	ano
Vybavení za příplatek podle ceníku				
Přívod vody s otočnou baterií na studenou vodu 1/2 "	-	-	-	ano (příplatek)

6. Popis elektrického varidla

Elektrické varidlá Gastro-Haal z produktové rady Practic, se používají na vaření v provozech a zařízeních veřejného stravování, je vyhotovený z potravinářský nezávadného nerezového materiálu.

Elektrické varidlo Gastro-Haal z produktové rady Practic, se skládá z:

P.VE-740-A

- Horní část je vybavená čtyřmi výkonnými plotnami 4x2,6 kW, rozměr jedné plotně je 220 mm. Ovládané jsou sedem polohovým vypínačem, každá samostatně.
- Spodní část může tvořit ukládací prostor s dveřmi a policemi, dle požadavky zákazníka.

P.VE-920-A

- Horní část je vybavena dvěma výkonnými deskami o výkonu 2x3kW, velikost jedné desky je 415x293 mm. Jsou ovládány polohovým spínačem, každý hob zvlášť.
- Spodní část může být podle přání zákazníka skladovacím prostorem s dveřmi a policemi.

P.VE-940-A

- Horní část je vybavena čtyřmi výkonnými deskami 4x3kW, velikost jedné desky je 415x293 mm. Jsou ovládány čtyřpolohovým spínačem, přičemž každá deska je oddělena.
- Spodní část může být podle přání zákazníka skladovacím prostorem s dveřmi a policemi.

P.VE-960-A

- Horní část je vybavena šesti výkonnými deskami 6x3kW, velikost jedné desky je 415x293 mm. Jsou ovládány čtyřpolohovým spínačem, přičemž každá deska je oddělena.
- Spodní část může být podle přání zákazníka skladovacím prostorem s dveřmi a policemi.

7. Montáž

Zapojení, montáž a opravy na zařízení může vykonávat jen organizace anebo osoba pověřená výrobcem na uvedené práce!

POŽÁRNÍ OCHRANA MUSÍ BÝT ZARUČENA! Varidlo lze provozovat pouze v místnosti, která musí být dokonale větraná nebo musí mít nainstalované odsávací zařízení.

Spotřebič nesmí být umístěn v těsné blízkosti zdi, provozního nebo kuchyňského nábytku, dekorativních prvků apod. Tyto materiály musí být vyrobeny z nehořlavého materiálu nebo musí být pokryty vhodným nehořlavým tepelným izolačním materiálem nad úroveň hobu.

Elektrické varidlo Gastro-Haal z produktové řady Practic, se montuje na pevné revidované elektrické vedení.

POZOR: před odkrytím ochranných krytů k svorkám, musí být příklady odpojené! Připojení treba převést v souladu s platnými normami EN a STN. Při montáži by měla dodržovat následovné pokyny:

- Varidlo se nastaví do vodorovné polohy.
- Odstraňte ochranní fólie z plechov.
- Síťové napětí musí odpovídat napětí uvedenému na štítku.
- Mezi zařízením a rozvodnou sítí se musí namontovat hlavní vypínač, který musí být v blízkosti spotřebiče. Vypínač není dodáván výrobcem.
- **Zařízení musí být uzemněné!** Na rámu zařízení je uzemňovací kabel, který musí být připojen k uzemňovací síti.
- Připojení treba uskutočnit podle noriem a místnych předpisů podle schémy elektrického zapojenia.

POZOR: Zariadenie musí byť pripojené k revidovanej elektrickej sieti přes vypínač s minimálnou vzdáleností kontaktov 3 mm a vypínač musí být umístěný v blízkosti zařízení! Vypínač není dodávaný výrobcem.

V případě elektrického varidla se k hlavnímu svorkovému bloku dostaneme po odstranění předního krytu. Upevňovací šrouby jsou umístěny dole na panelu. Pokud je zařízení umístěno vedle jiného elektrického zařízení, je nutné zajistit, aby si navzájem nepřekážela. Každé elektrické zařízení musí mít vlastní zdroj napájení.

8. Obsluha


Nesprávné zacházení je nebezpečné. Výrobce nenese odpovědnost za materiální škody způsobené nesprávným zacházením (při uvádění zařízení do provozu nebo během provozu). Mělo by operátora seznámit s návodem k použití a poučit ho. Po každém použití by se sporák měl vyčistit vlhkým hadříkem (vlažná voda + neutrální prací prostředek) a osušit do sucha.

Používání zařízení bez dozoru je zakázáno! Použité masti a oleje se mohou během operace vznítit. Pokud je zjištěna závada nebo porucha, musí být zařízení okamžitě vyřazeno z provozu a odpojeno od sítě. Je nutné zavolat servisního pracovníka.

UPOZORNĚNÍ! Nezapínejte spotřebič, pokud na talířích nejsou žádné nádoby. To snižuje životnost elektrických desek – může dojít k praskání. Při použití vhodných nádob (nádob s plochým dnem) zvýšíme efektivitu desek.

8.1. Zapnutí plotní

Obrázek: Ovládací panely pro elektrické varidlá z produktové řady Practic:

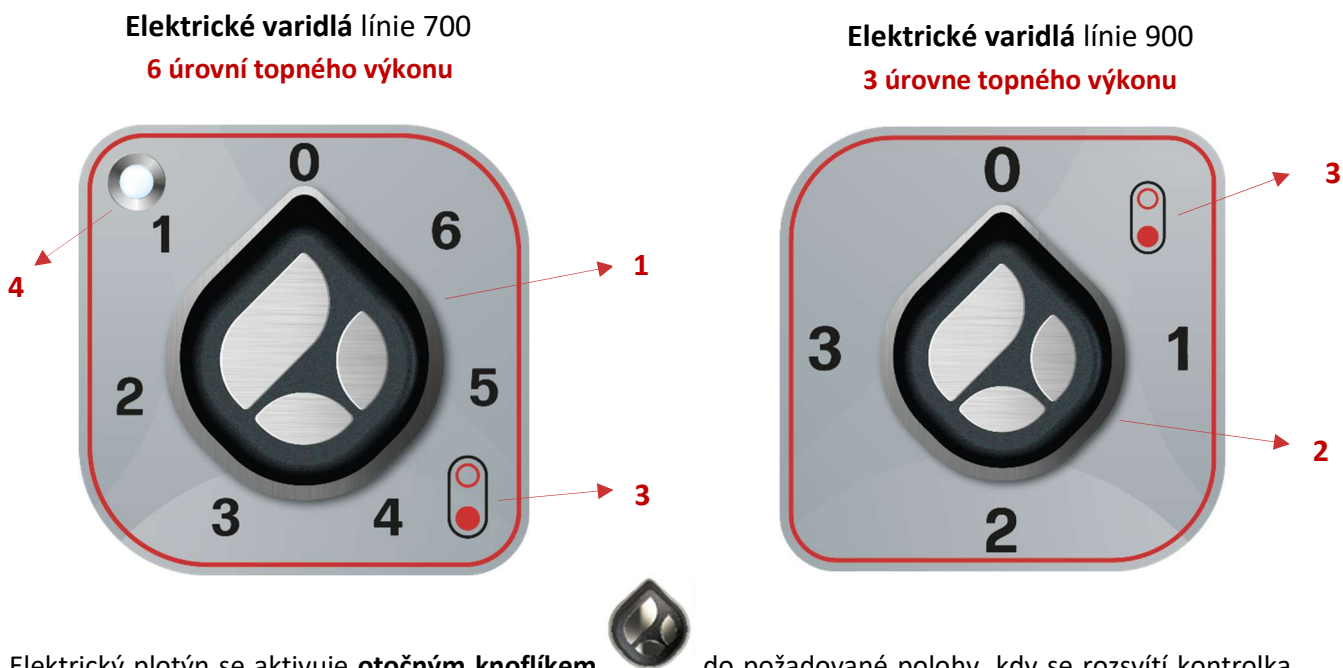

Elektrický plotýn se aktivuje **otočným knoflíkem** do požadované polohy, kdy se rozsvítí kontrolka , která signalizuje **průběh ohřevu**. Otočný knoflík lze otáčet v obou směrech. Otočením otočného knoflíku na jedno z čísel na štítku bude deska mít odpovídající výkon.

Poloha ovládacího knoflíku (linie 900)	Výkon topné plotny (linie 900)
0	Vypnutý stav
1	750W
2	1500W
3	3000W

Ovládací panel plotne na elektrické varidle se skládá z:

	Otočný knoflík 1. Otočný knoflík pro nastavení topného výkonu - v rozsahu od 1 do 6 (linie 700) 2. Otočný knoflík pro nastavení topného výkonu - v rozsahu od 1 do 3 (linie 900)
	3. Poloha plotne - ikona znázorňuje zadní nebo přední polohu plotně
	4. Kontrolka signalizující průběh ohrevu - zapnutí ohrevnej platne

UPOZORNĚNÍ!

Na vyhřátú plotnu nesmí být nalévána studená voda ani se nesmí umístit studený hrnec, protože plotna může prasknout kvůli velkému teplotnímu rozdílu. Studený hrnec by měl být nejprve položen na plotnu a pak zapnut topení.

8.3. Vypnutí zařízení



Po dokončení pečení otočte **knoflík** do polohy "0,,. Po skončení denního provozu (pokud bude zařízení dlouho mimo provoz) musí být v případě poruchy nebo poruchy zařízení odpojeno od sítě hlavním vypínačem.

9. Údržba a čištění zařízení

UPOZORNĚNÍ!

Před čištěním a údržbou musí být sporák vypnut z hlavního napájení. Zařízení nesmí být čištěno stříkající vodou!!




Jakýkoli zásah do konstrukce zařízení JE ZAKÁZANÝ!!

Po skončení denního provozu je nutné zařízení důkladně umýt vlažnou vodou s neutrálním pracím prostředkem a osušit do sucha. Čisticí prášky nebo prací prostředky, které mohou tyto části poškrábat, nesmí být používány na nerezové díly. Pak by mohla dojít ke korozi. Z tohoto důvodu je nutné se vyhnout kontaktu mezi kovovými předměty a nerezovými díly. Brusný papír se nesmí používat ani na čištění. Pro větší nečistoty by měla být použita syntetická houba nebo pemza. Dále se k čištění nesmí používat abrazivní nebo chlorové čisticí prostředky. Pod elektrickými deskami je také vysouvací zásuvka, která slouží k zachycení nečistot, jež by mohly spadnout mezi desky. Je nutné tuto zásuvku pravidelně čistit, protože se v ní může hromadit velké množství oleje, tuku apod., což jsou hořlavé látky, a zabrání tak vznícení. Doporučuje se pravidelná kontrola servisní organizací.

10. Přílohy




10.1. Připojovací rozměry

P.VE-740-A

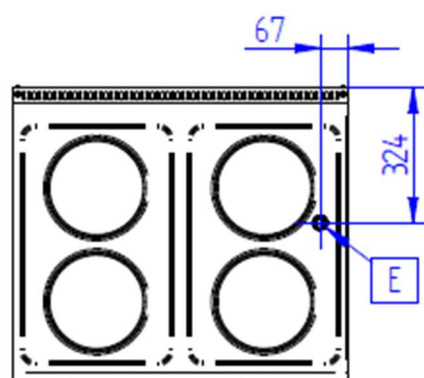
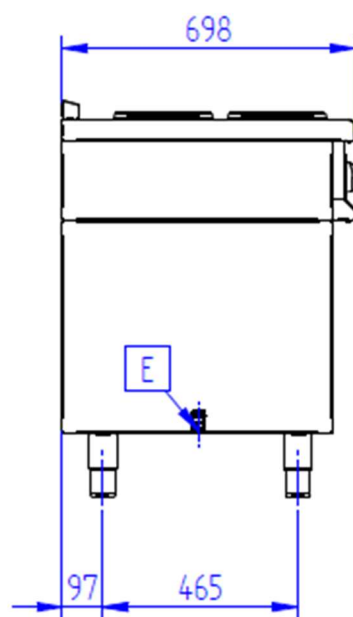
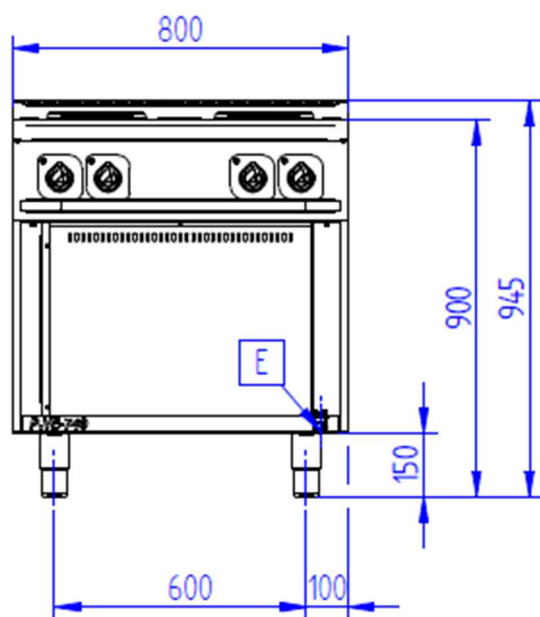


P.VE-740	
E	Pripojenie elektriny




P.VE-920-A

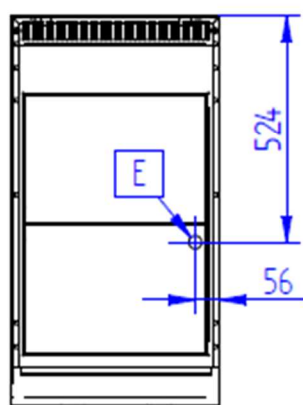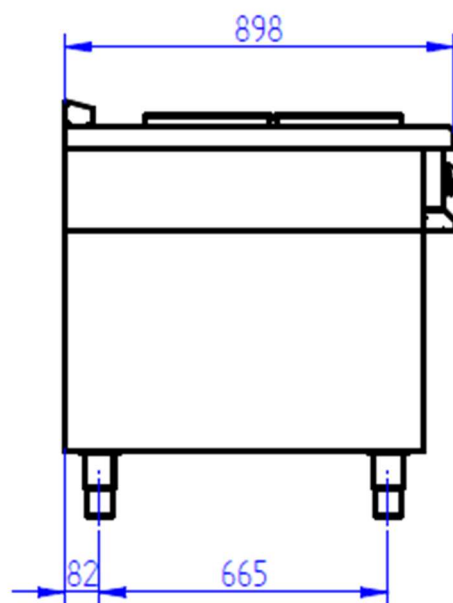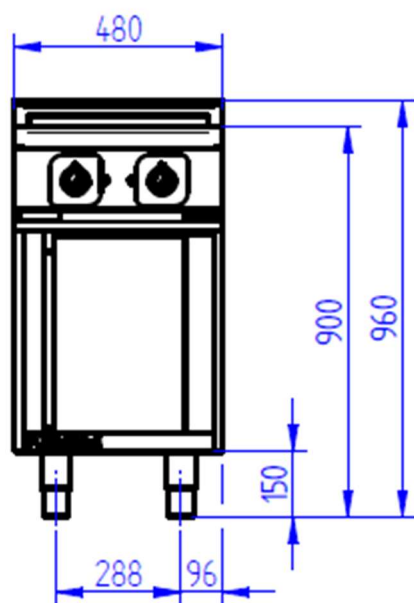

P.VE-920	
E	Pripojenie elektriny

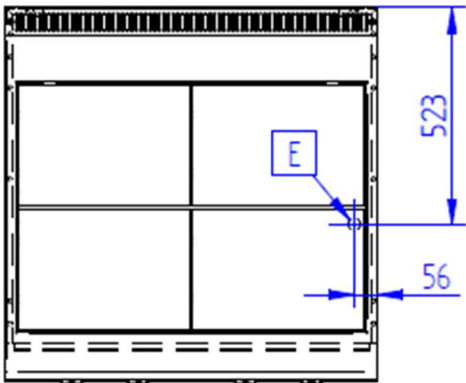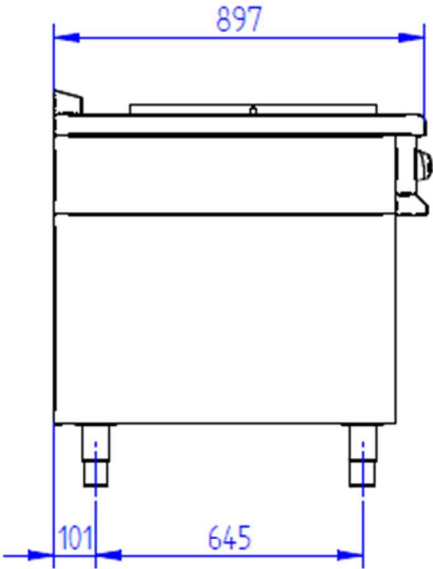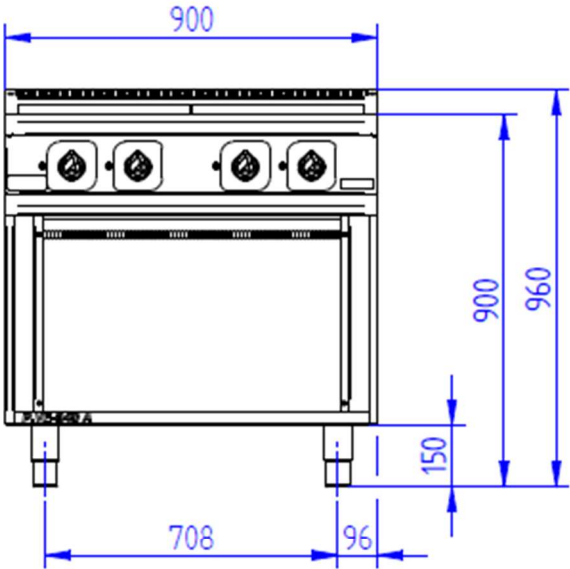


P.VE-940	
E	Pripojenie elektriny

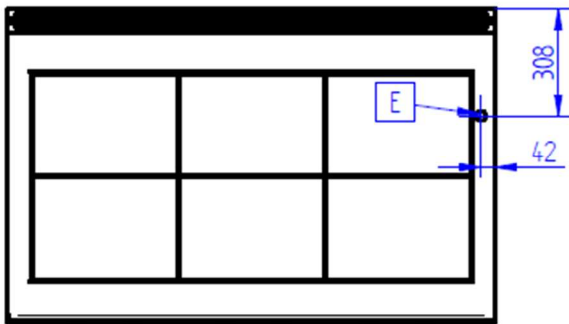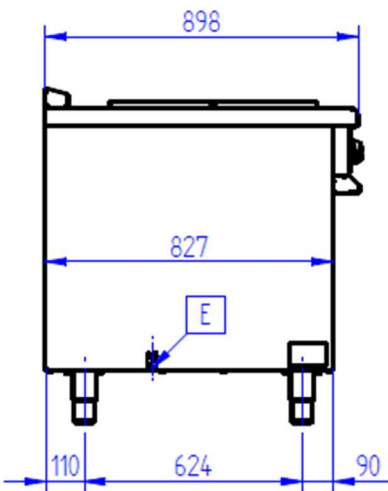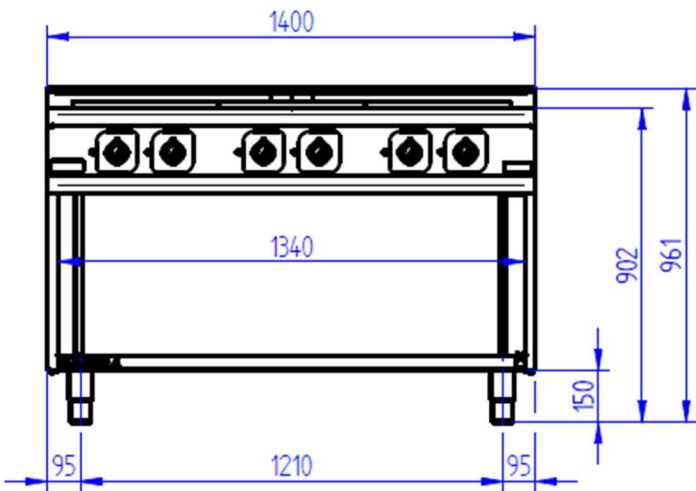

VE-960-A	
E	Pripojenie elektriny


P.VE-960-A (s připojením vody)

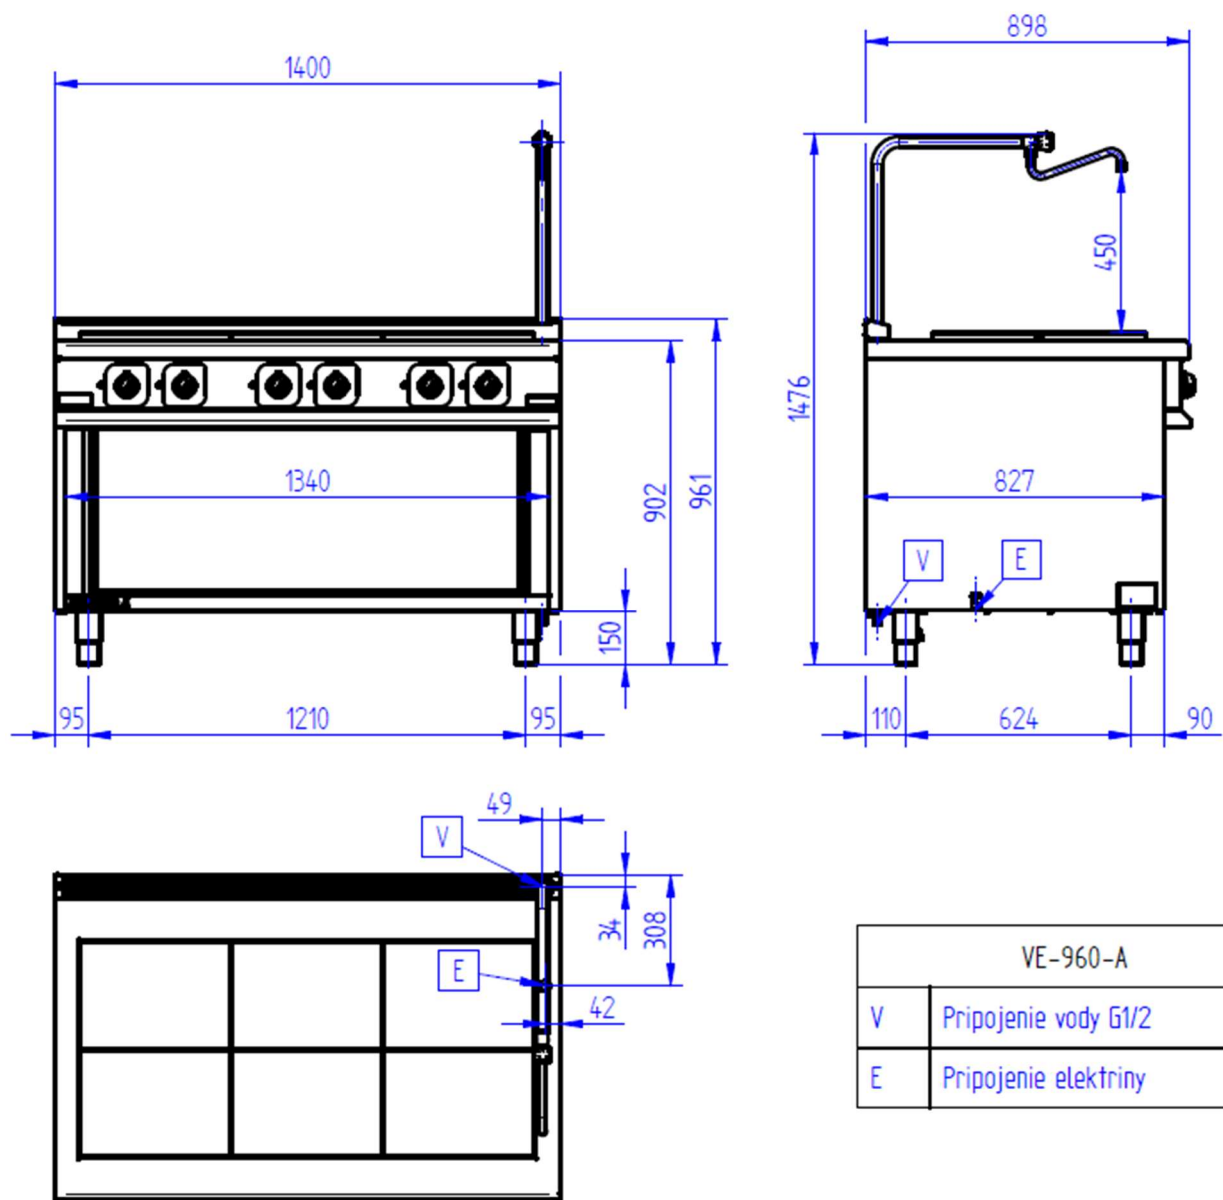

VE-960-A	
V	Pripojenie vody G1/2
E	Pripojenie elektriny

10.2. Schéma elektrického zapojení

P.VE-740-A

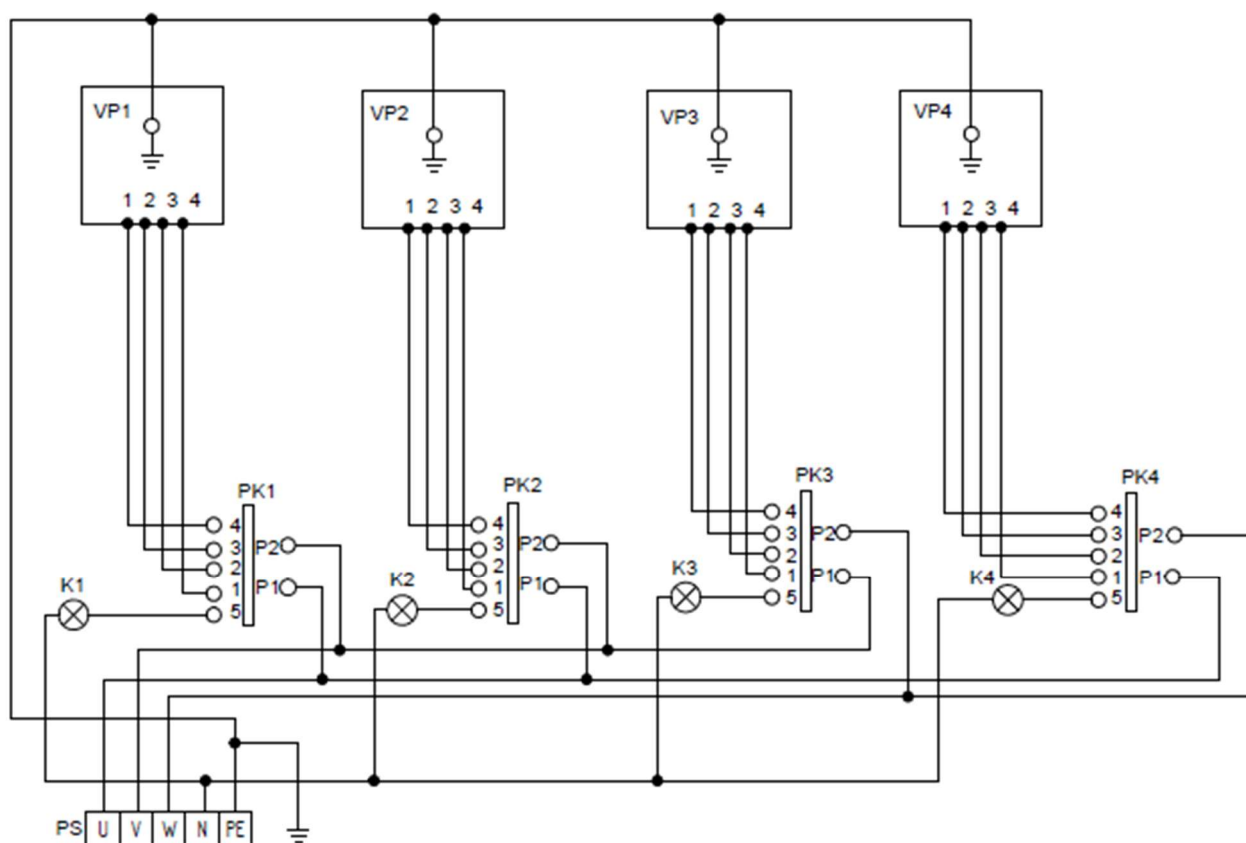


Legenda:

PS – Porcelánová svorkovnice 400 V

K1, K2, K3, K4 – Kontrolky 230 V (plotne pod proudem)

VP1, VP2, VP3, VP4 – Ohřevné plotne 2600 W/400 V

PK1, PK2, PK3, PK4 – Přepínač keramický 0-6 400 V

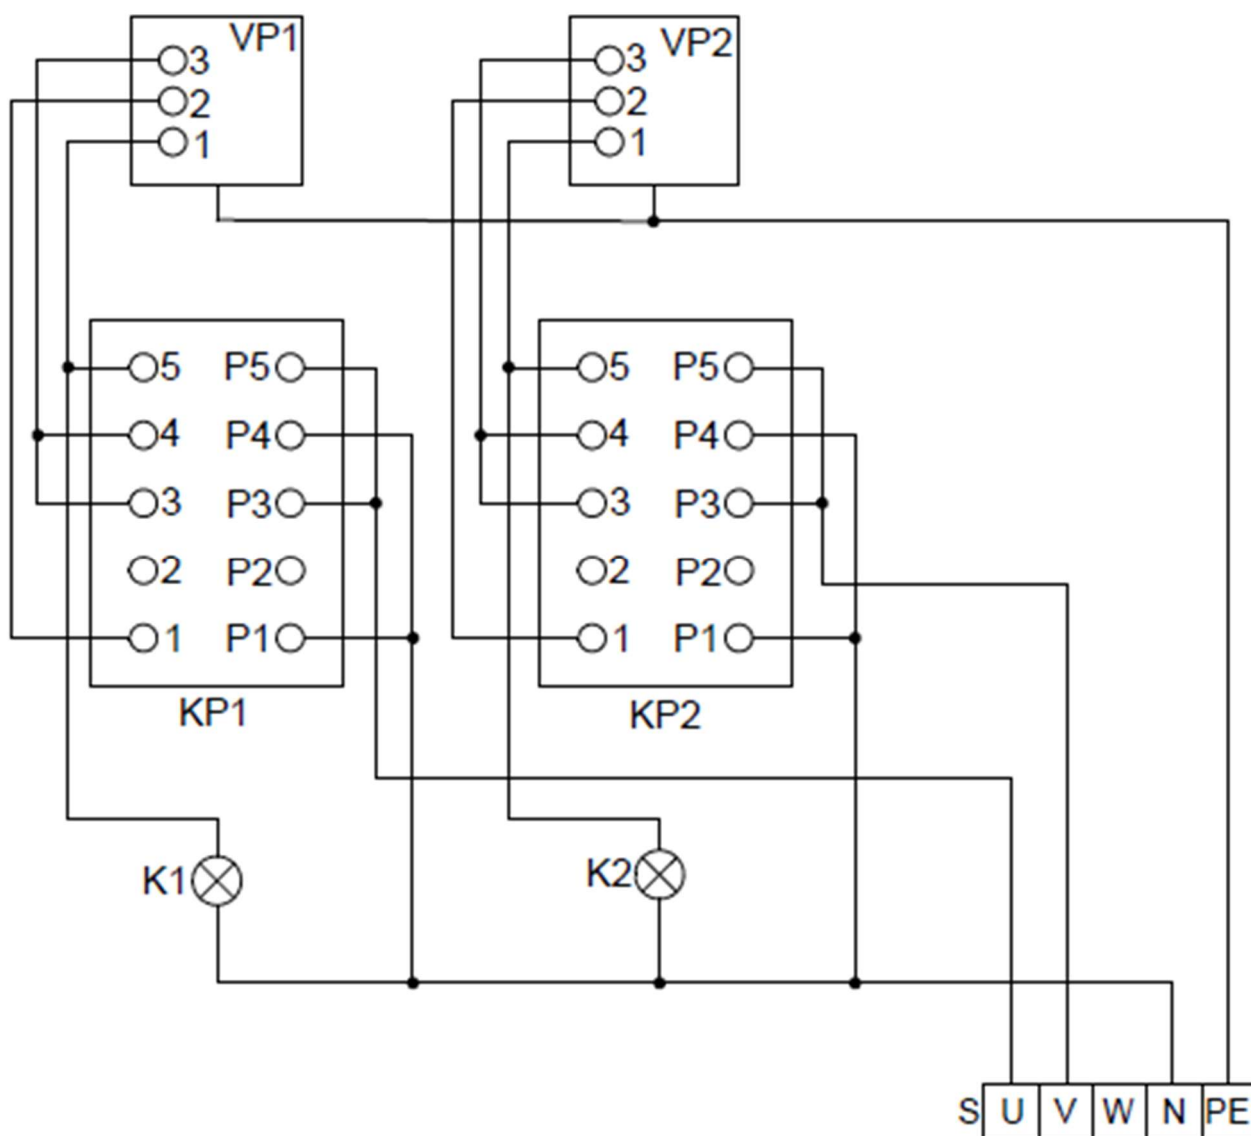


Legenda:

S - Svorkovnice 400 V

K1, K2 – Kontrolka 230 V

KP1, KP2 – Přepínač 0-1-2-3 400 V.

VP1, VP2 – Varná plotna 230 V – 3000 W

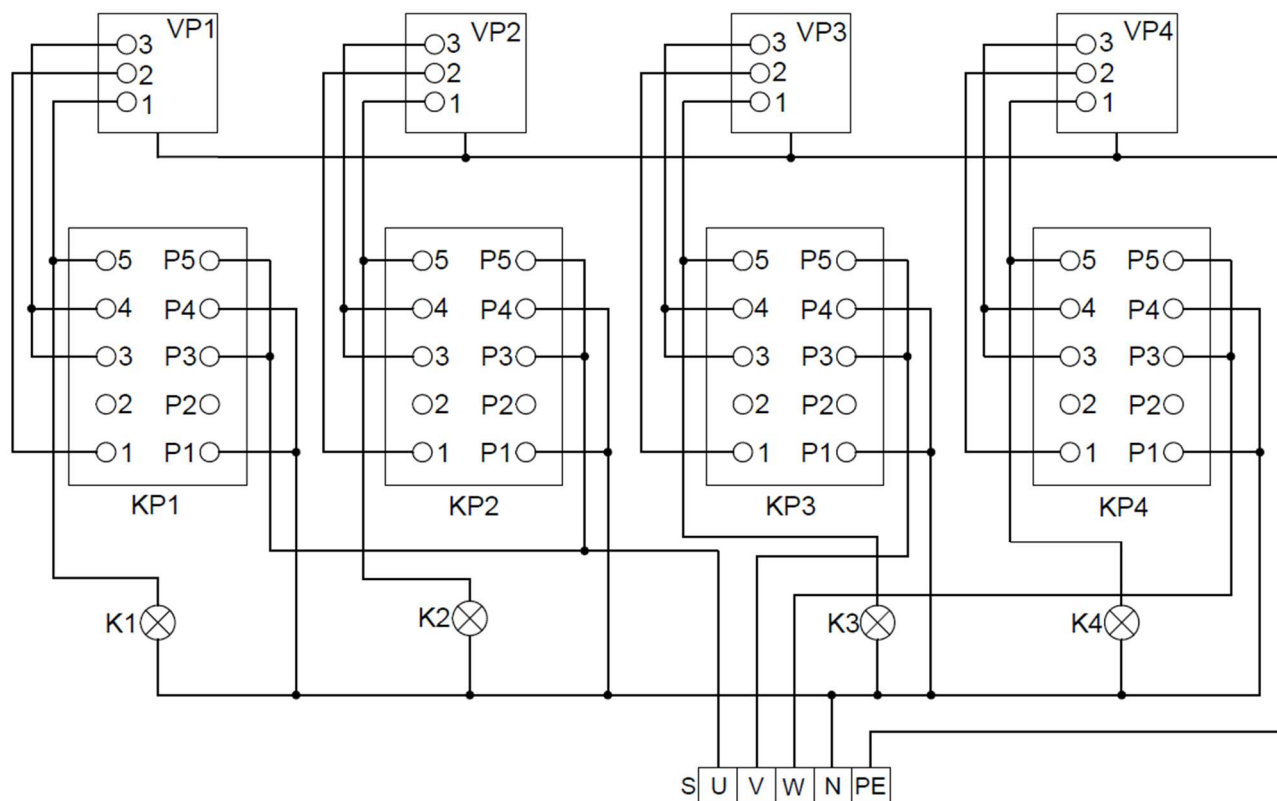

Legenda


S – Svorkovnice 400 V

K1, K2, K3, K4 – Kontrolka 230 V

KP1, KP2, KP3, KP4 – Přepínač 0-1-2-3 400 V

VP1, VP2, VP3, VP4 – Varná plotna 230 V – 3000 W

P.VE-960-A

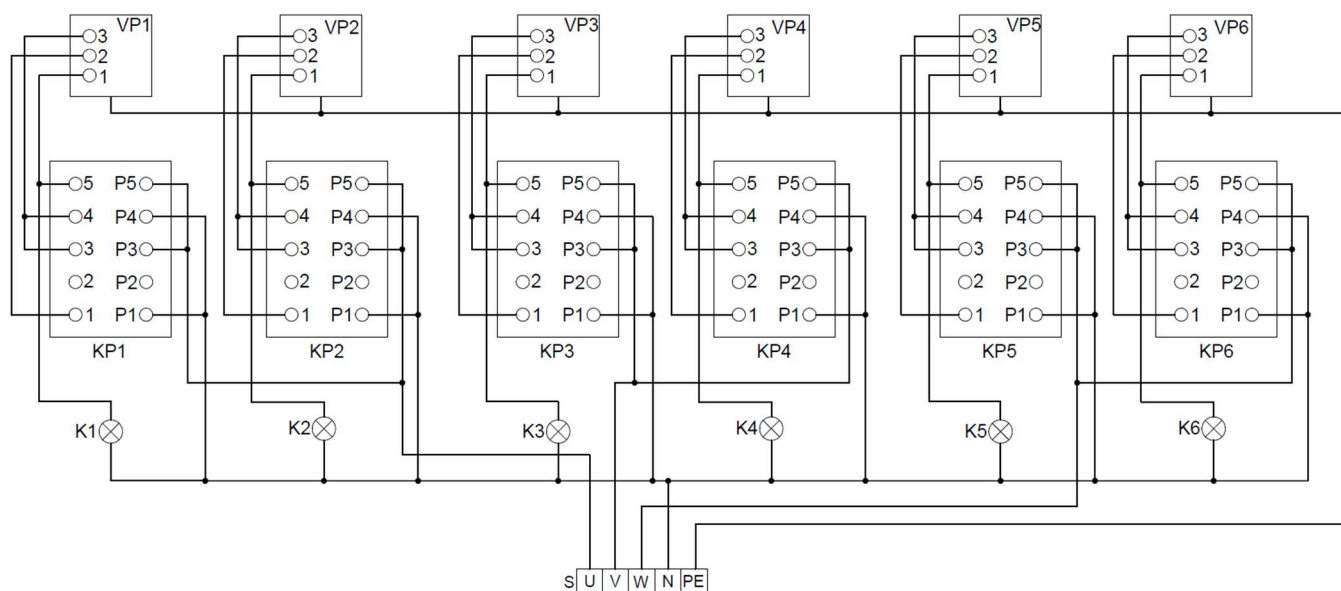

Legenda

S – Svorkovnice 400 V

K1, K2, K3, K4, K5, K6– Kontrolka 230 V

KP1, KP2, KP3, KP4, KP5, KP6 – Přepínač 0-1-2-3 400 V

VP1, VP2, VP3, VP4, VP5, VP6 – Varná plotna 230 V – 3000 W

DODAVATEL:

(sem přidejte kontakt na dodavatele)

POSKYTOVATEL SERVISU:

(sem přidejte kontakt na servis)

VÝROBCE

GASTRO – HAAL, S.R.O. Považská 16, 940 67 Nové Zámky, SR +421 35 6 430 115 gastro@gastrohaal.sk
IČO: 31435076 DIČ: 2020413659 IČ DPH: SK2020413659 www.gastrohaal.sk