NÁVOD

pro instalaci a údržbu

OHŘÍVACÍ ŽIDLE

elektrická

STE-6H

7/2024

CE 1299

Obsah

1. Obecné informace 3

2. Použití 3

3. Bezpečností předpisy 3

4. Právní prohlášení 3

5. Technické údaje 4

6. Popis ohřívací židle elektrické 5

7. Montáž 5

8. Obsluha 5

9. Údržba a čištění zařízení 5

10. Přílohy 6

10.1. Připojovací rozměry 6

10.2. Schéma elektrického zapojení 7

Kontakt na dodavatele a poskytovatele servisu naleznete na straně č. 8.

Gastro-Haal®

1. Obecné informace

Vážený uživateli, děkujeme Vám, že jste se rozhodli pro náš výrobek. Před používáním spotřebiče si pečlivě studujte tento návod k obsluze, aby Vám spotřebič mohl sloužit k vaší spokojenosti.

2. Použití

Elektrická ohřívací židle se používá k vaření v provozech a zařízeních veřejného stravování.

3. Bezpečností předpisy

Výrobce prohlašuje, že zařízení jsou v souladu s předpisy a platnými vyhláškami Evropské unie a příslušnými nařízeními vlády.
Pozor! Výrobce se vzdává jakékoli odpovědnosti v případě přímých i nepřímých poškození, které se vztahují k nesprávné instalaci, nesprávnou montáží nebo jinými příčinami.
Spotřebič mohou obsluhovat pouze kvalifikované osoby. Části a součásti nastavené výrobcem nebo odborným servisem, má uživatel přísný zákaz přestavovat. Je zakázáno během provozu se dotýkat jiných částí spotřebiče než ovládacích a výrobcem určených. Dále je během provozu zakázáno čištění a mytí spotřebiče. Je zakázáno používat spotřebič pro jiné účely, než je to určeno v návodu. Údržbu a opravu můžete provést pouze při vypnutém stavu spotřebiče od elektrické sítě.

Doporučuje se kontrola servisními pracovníky určenými výrobcem jednou ročně. Při výměně náhradních dílů musí být použity originální náhradní díly.

Výrobce neodpovídá za vady vzniklé neodbornou montáží a obsluhou.

4. Právní prohlášení

ZÁKAZNÍK, KTERÉMU MONTÁŽ, NASTAVENÍ A OPRAVU PROVEDLA ORGANIZACE, KTERÁ NENÍ POVĚŘENA VÝROBNÍ ORGANIZACÍ, NEMŮŽE U VÝROBCE UPLATŇOVAT NÁKLADY SPOJENÉ SE ZÁRUČNÍ OPRAVOU.

Obsluha používající varný kotel si musí podrobně prostudovat Návod k instalaci a údržbě. Dále, odpovědná osoba za kupujícího je povinna se zúčastnit spolu s obsluhujícím personálem odborného zaškolení ve smyslu dokumentu Protokol o obsluze a údržbě, který je přílohou Návodu k instalaci a údržbě a vyžaduje se jeho potvrzení podpisem odpovědné osoby a razítkem kupujícího. Odborné zaškolení podle uvedeného probíhá během instalace / montáže zařízení autorizovaným servisním technikem. V případě nesprávného použití a obsluhy kotle, se ztrácí nárok na záruční opravu!!!
Výrobce poskytne záruku na kotel dle přiloženého „Záručního listu“.
Těsnění výtokových ventilů nejsou předmětem záruky!

Vady, které mohou být odstraněny uživatelem, nejsou považovány za vady podléhající záruce.
Vady spadající pod záruku opraví servisní organizace výrobce nebo jeho pověřenec.

Upozornění!
VÝROBCE NEODPOVÍDÁ ZA NESPRÁVNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP OBSLUHY PŘI VAŘENÍ.

5. Technické údaje

Označení	**STE-6H**
Zařízení	elektrická ohřívací židle
Vnější rozměry (mm) šxhxv	450x480x360 mm
Elektrická deska rozměry (mm) šxh	407x407 mm
Ohřev	
Jmenovitý elektrický příkon (kW)	6 KW
Jmenovité napětí (V)	400 V
Jmenovitý proud (A)	11 A
Krytí	
Krytí IP	IP 41
Konstrukce, úspora, bezpečnost	
Zaoblené hrany bez nebezpečných rohů a výčnělků	ano
Nastavitelné židle	ano
Hmotnost (kg)	40 kg

6. Popis ohřívací židle elektrické

Elektrická židle typu STE-6 sestává z celonerezové skříně, která je vybavena čtyřmi nastavitelnými nožičkami. Část pro vaření tvoří horní deska s kruhovou elektrickou deskou, ovládaná zepředu regulačním čtyř polohovým přepínačem příkonu, pomocí knoflíku a kontrolkou, která signalizuje zapnutý stav. Čtyři nastavitelné nožičky umožňují vyrovnávání židle při nerovné poloze.

7. Montáž

Elektrickou židli umístíme na předem určené místo, kde je elektrická zásuvka (16A) a pomocí nastavitelných nožiček ji postavíme do vodorovné polohy. Potom zasunutím vidlice do zásuvky připojíme na síť s odpovídajícím jištěním.
Minimální vzdálenost židle od hořlavých, těžší hořlavých stěn, konstrukcí a stropů musí být:

- 80 cm bez použití ochranné clony
- 10 cm s použitím ochranné clony z hliníkové fólie o tloušťce stěny alespoň 0,05 mm nalepené na chráněné stěně

Clony na chráněné stěně musí přesahovat okraje židle na každé straně o 15 cm a nad horní desku 60 cm.

8. Obsluha

Uvedením elektrické židle do provozu se současně s pootočením přepínače do polohy 1,2 nebo 3, rozsvítí kontrolka signalizace zapnutého stavu. Nejprve přepneme na polohu 3, která je maximum příkonu a jakmile začne var přepínáme na nižší polohy tj. 2 nebo 1, což nám zajišťuje hospodárný provoz. Ukončení provozu se provede otočením přepínače do polohy 0.

UPOZORNĚNÍ!
Na rozžhavenou desku se nesmí nalít studená voda nebo položit studený hrnec, protože od velkého teplotního rozdílu může prasknout deska. Studený hrnec je třeba nejprve položit na desku a poté zapnout ohřev.

9. Údržba a čištění zařízení

UPOZORNĚNÍ!
Před čištěním a údržbou je nutno vypnout vařidlo z elektrické sítě. Zařízení se nesmí čistit stříkající vodou!!!
Jakýkoliv zásah do konstrukce zařízení JE ZAKÁZÁN!!!

Čištění a údržba se může provádět jen za vypnutého stavu, odpojením vidlice ze zásuvky. Čištění by se mělo provádět denně. Čištění se provádí suchou utěrkou a běžnými čistícími prostředky a vodou. Nesmí se čistit proudem vody - nebezpečí úrazu el. proudem.
Po ročním provozu se doporučuje elektrickou židli dát prohlédnout odborníkům. Především provést kontrolu bezpečnosti z hlediska elektrického rozvodu.

Pro ošetřování zařízení GASTRO-HAAL výrobce doporučuje používání čistících prostředků značky TIEFFE, které jsou speciálně výrobcem testovány, odzkoušeny a vyhovující. Možnost zakoupení čistících prostředků TIEFFE přímo u výrobce zařízení GASTRO-HAAL nebo obchodního prodejce.

10. Přílohy

10.1. Připojovací rozměry

STE-6H

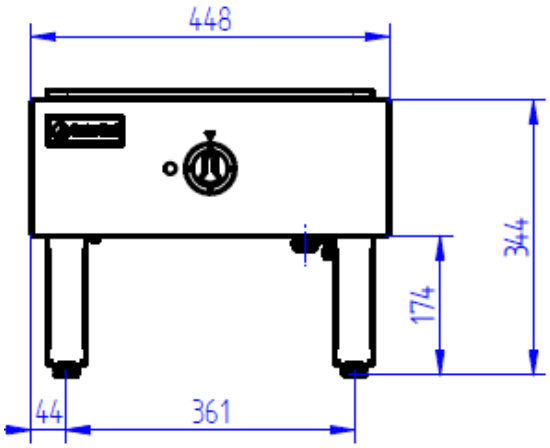

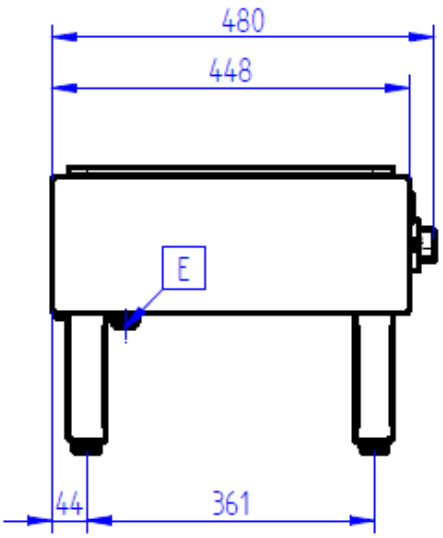

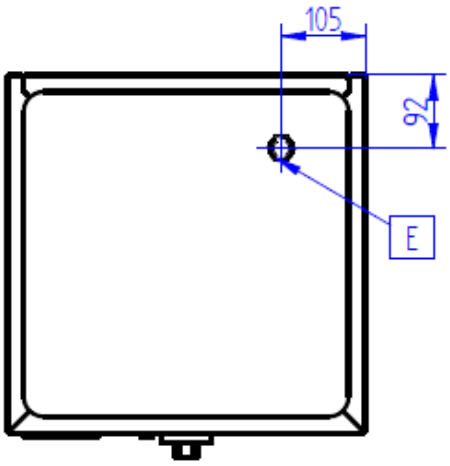

STE-6-H	
E	Pripojenie elektriny

Gastro-Haal®

10.2. Schéma elektrického zapojení

STE-6H

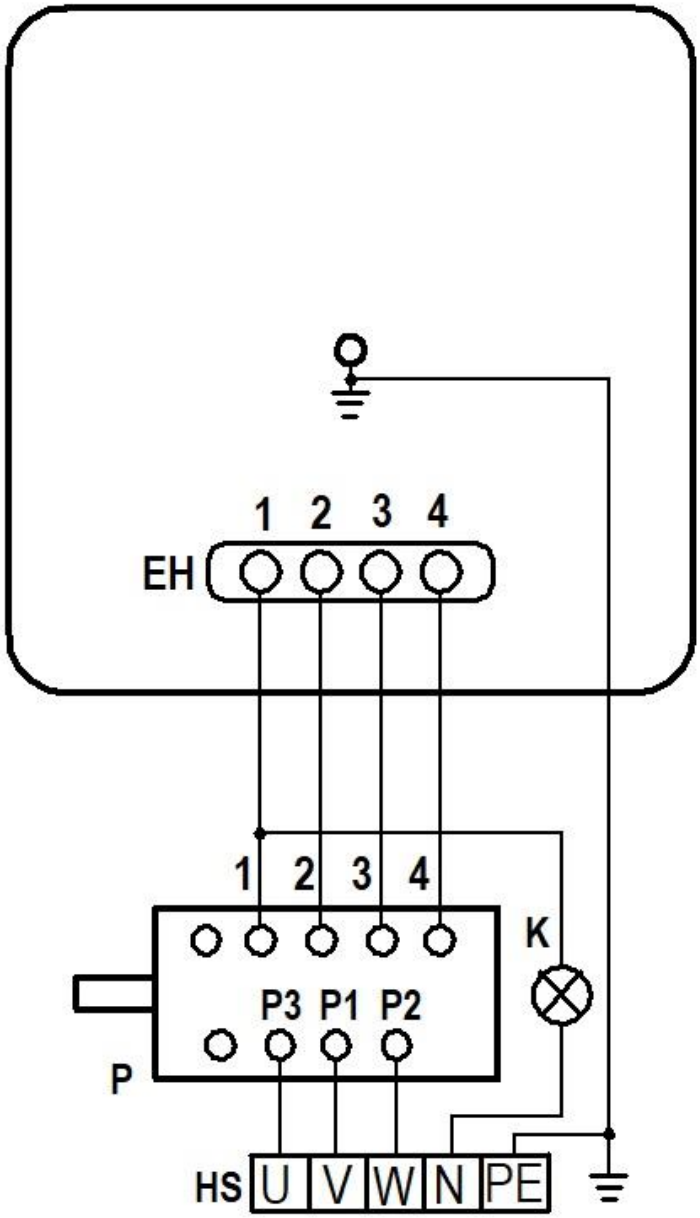

Legenda:

EH-Plotna 6000 W/400 V

K-Kontrolka

P-Přepínač EGO4324232000

HS-Hlavní svorkovnice

DODAVATEL:

(zde přidejte kontakt na dodavatele)

POSKYTOVATEL SERVISU:

(zde přidejte kontakt na servis)

VÝROBCE